




ПРАВОСМУКАЛКАТА ВАСКРАС

БЕЗБЕДНОСТ

**ПРЕД ДА ПОЧНЕТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ ПРАВОСМУКАЛКАТА ВАСКРАС,
ПРОЧИТАЈТЕ ГО ПРИРАЧНИКОТ ЗА КОРИСНИЦИ**


СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНО КОРИСТЕЊЕ

- Секогаш наместете ги ремените околу половината и на рамениците во удобна позиција.
- Наместете ја продолжителната цевка на должината која ви одговара.
- Избегнувајте да се наведнувате додека чистите со правосмукалката.

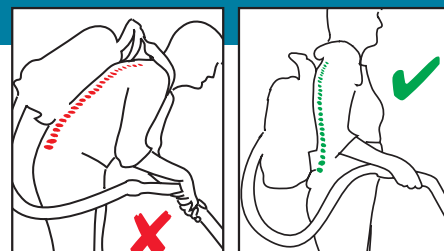

Не ја користите правосмукалката подолго време без да правите паузи.

- Секогаш одмотувајте го кабелот за струја до крај.
- Проверете дали кабелот е правилно приклучен во струја и безбедно вклучен.
- Не користете оштетен кабел за струја и никогаш не ја држите правосмукалката за кабелот.
- Немојте да го влечите кабелот околу остри рабови или под врати.
- Немојте да го исклучувате кабелот од струја со тргање.
- Не го допирајте приклучокот за струја со влажни раце.



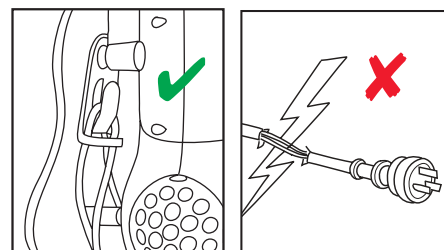


Не ја користете правосмукалката надвор или на влажни површини.



ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦЕТО КОЕ РАКУВА СО ПРАВОСМУКАЛКАТА

- Кога ја подигате правосмукалката, држете ја близу до телото. Протнете ги рацете низ ремените за рамениците и ставете ја машината во удобна позиција на грбот.
- Добро закопчајте го ременот околу половината така што тежината на правосмукалката да ви паѓа на колковите, не на рамениците.
- Попуштете ги малку ремените на рамениците за да можете слободно да ги движите рацете и да се наведнувате без да ве притиска правосмукалката.
- Подесете ја должината на цевката така да раката со која ја држите удобно може да ви виси од страната кога стоите исправени.

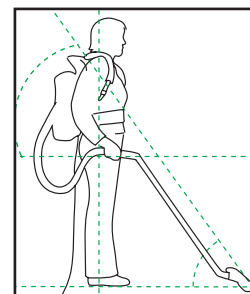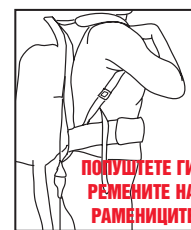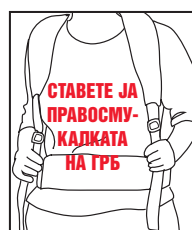

**АКО ЈА НАМЕСТИТЕ И НОСИТЕ ПРАВОСМУКАЛКАТА ПРАВИЛНО,
ЌЕ СПРЕЧИТЕ ДА СЕ ЗАМОРУВАТЕ И ДА СЕ ПОВРЕДИТЕ**



ПРАВОСМУКАЛКАТА ВАСКРАС

ЕФИКАСНОСТ

**ПРЕД ДА ПОЧНЕТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ ПРАВОСМУКАЛКАТА ВАСКРАС,
ПРОЧИТАЈТЕ ГО ПРИРАЧНИКОТ ЗА КОРИСНИЦИ**

КАКО ДА ЈА ПОДГОТВИТЕ ПРАВОСМУКАЛКАТА ВАСКРАС ЗА ЧИСТЕЊЕ

Подигнете го капакот и проверете дали кесата за ѓубре е празна и дали е точно наместена за да може херметички да се затвори кога капакот е спуштен. Ако е потребно, ставете хартиена кеса за ѓубре.

Проверете дали цревето од правосмукалката е правилно провнато низ капакот. Преместете го капакот со цревето на страната на која ви одговара.

Прегледајте го кабелот за струја за да проверите дали е оштетен и дали е правилно вкештен.

КАКО ЕФИКАСНО ДА ЈА КОРИСТИТЕ ПРАВОСМУКАЛКАТА ВАСКРАС

- Пред да почнете да чистите, прегледајте ја површината што треба да се исчисти со правосмукалката за да видите на кои места треба да се чисти детално.
- Не трошете време во чистење на местата кои не се валкани.
- Секогаш одмотувајте го кабелот до крај.



**Планирајте како ќе се движите за кабелот да биде зад вас.
Избегнувајте да се враќате непотребно на исчистените места.**

- Водете грижа со правосмукалката да не собирате преголеми предмети кои можат да ја затнат цевката или цревето.
- Користете го вентилот за испуштање воздух кој се наоѓа на држачот за да можете да ја регулирате јачината на шумување при секое чистење.



Внимавајте на работите околу вас и не заборавајте дека носите правосмукалка на грб.

- Избегнувајте да оштетувате мебел, правосмукалката или да се повредувате самите себе.
- Чистете исправени, со лесни движења на раката и користете ги паузите за одмор.
- Кога ќе завршите, откопчајте го ременот околу половината и внимателно спуштете ја машината од грбот.
- Исклучете го кабелот од струја и замотајте го, почнувајќи од крајот на машината.



Испразнете и исчистете ја кесата за ѓубре.

- Држете ја правосмукалката за рачката, не за кабелот или цревето.



ПРАВОСМУКАЛКАТА ВАСКРАСК ОДРЖУВАЊЕ

ШТО ДА ПРАВИТЕ АКО...

ПРАВОСМУКАЛКАТА ВАСКРАС НЕ СЕ ВКЛУЧУВА

Проверете дали свети копчето за струја

- Ако копчето не свети:**
- Проверете дали кабелот за струја е правилно вклучен
 - Проверете дали има довод на струја
 - Прегледајте го кабелот и ако е оштетен заменете го со нов
 - Проверете дали кабелот е безбедно поврзан со правосмукалката

Ако кабелот е безбедно поврзан со правосмукалката: Однесете ја правосмукалката на проверка кај овластен техничар.

ПРАВОСМУКАЛКАТА ВАСКРАС ПРЕСТАНЕ ДА РАБОТИ

Можеби се вклучил заштитниот прекинувач на моторот затоа што кесата за ѓубре е преполна или затоа што цевката, цревето или додатните делови се затнати. Испразнете и исчистете ја кесата или отстранете ги работите што ја затнале цевката, цревето или додатните делови. Почекајте 30 минути и после тоа повторно вклучете ја правосмукалката.

ПРАВОСМУКАЛКАТА ВАСКРАС НЕ ВШМУКУВА

Проверете дали кесата за ѓубре и капакот се правилно наместени и соодветно херметички затворени. Проверете дали цревето е сигурно поврзано со капакот и додатните делови. Проверете дали кесата за ѓубре е празна и чиста и дали цевката, цревето или додатните делови се затнати.

СО ПРАВОСМУКАЛКАТА ВАСКРАС ШМУКАВТЕ ВОДА

Оваа правосмукалка може да се користи само за чистење на суви површини. Ако се вшмука вода, веднаш исклучете ја правосмукалката од струја. Извадете го кабелот од доводот на струја. Испразнете ја кесата за ѓубре и оставете ја да се исуши. **НЕ** ја користите правосмукалката се додека не ја прегледа овластен техничар.

ЦРЕВОТО СЕ ОТКАЧИ ОД КАПАКОТ

Повторно наместете го цревето со тоа што ќе го прицврстите на капакот со вртење во спротивна насока од стрелките на часовникот.

ЦРЕВОТО СЕ ОТКАЧИ ОД ДРЖАЧОТ

Одвртете го прстенот за прицврстување на држачот и ставете го на цревето. Најдете каде се наоѓа средиштето за прицврстување во држачот и прицврстете го на цревето со вртење во спротивна насока од стрелките на часовникот. Ставете го средиштето во држачот и наместете го прстенот за прицврстување.

КАБЕЛОТ ЗА СТРУЈА Е ИЗВИТКАН

Целосно испружете го кабелот и одмотајте го. Одмотувајте го кабелот се додека повторно не се исправи. Секогаш одмотувајте го од машината кон приклучокот. Прегледајте го дали е оштетен.