




# ASPIRADORA TIPO MOCHILA

# SEGURIDAD

**LEA LA GUÍA DEL USUARIO ANTES DE UTILIZAR LA BACKVAC POR PRIMERA VEZ**


## CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Ajuste siempre el arnés de cintura y las correas de los hombros en posición cómoda.
- Ajuste la vara telescópica a la longitud correcta para usted.
- Evite agacharse al aspirar.

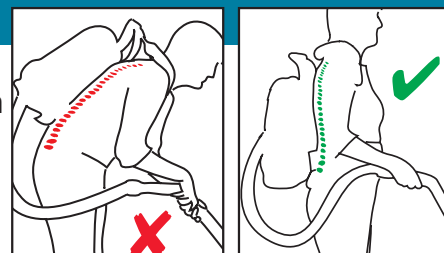

**No utilice la backvac por largos períodos sin descansos.**

- Siempre desenrolle completamente el cable eléctrico.
- Asegúrese que el cable eléctrico esté correctamente enchufado e inserto con seguridad en el porta cable.
- No utilice nunca un cable eléctrico dañado ni tampoco transporte la backvac por el cable.
- No pase el cable donde hubieran bordes filosos o bajo las puertas.
- No desenchufe tirando del cable eléctrico
- No toque el enchufe con las manos húmedas.

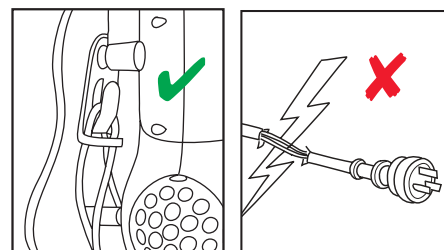


**No utilice la backvac al exterior o sobre superficies húmedas.**



## PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL OPERADOR

- Mantenga la backvac cerca de su cuerpo cuando la levante. Pase sus brazos a través de las correas de los hombros y ubique la unidad para que esté cómoda sobre su espalda.
- Cierre ciñiendo el arnés de cintura para asegurar que el peso de la backvac lo lleven sus caderas y no sus hombros.
- Afloje ligeramente las correas de los hombros para poder mover los brazos libremente y doblar la espalda sin estar limitado por la backvac.
- Ajuste la longitud de la vara telescópica para que cuando la sostenga con la empuñadura, su brazo cuelgue cómodamente a su costado estando de pie.

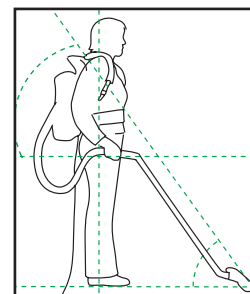

**LA BACKVAC AJUSTADA Y LLEVADA CORRECTAMENTE AYUDARÁ A IMPEDIR FATIGA Y LESIONES**



# ASPIRADORA TIPO MOCHILA

# EFICIENCIA

**LEA LA GUÍA DEL USUARIO ANTES DE UTILIZAR LA BACKVAC POR PRIMERA VEZ**

## PREPARACIÓN DE LA BACKVAC

Abra la tapa y asegure que la bolsa de polvo esté vacía y correctamente ubicada para proveer de un cierre hermético adecuado cuando se cierre la tapa. Coloque una bolsa de papel si fuera necesario

Asegure que la manguera de la aspiradora esté correctamente roscada a la tapa. Vuelva a colocar la tapa con la manguera del lado que prefiera.

Inspeccione el cable eléctrico para asegurar que no esté dañado y que se encuentre correctamente inserto en el porta cable.

## USO EFICAZ DE LA BACKVAC

- Inspeccione la zona a aspirar antes de comenzar para ver qué partes necesitan limpieza minuciosa.
- No pierda el tiempo limpiando zonas que no están sucias.
- Siempre desenrolle el cable eléctrico completamente.

**Planifique la aspiración de modo que el cable quede detrás suyo. En su recorrido, evite retroceder innecesariamente.**


- Tenga cuidado de no aspirar objetos demasiado grandes que pudieran bloquear la vara o la manguera aspiradora.
- Utilice la válvula de aire de la empuñadura para regular la succión necesaria para cada trabajo.

**Conozca el entorno y recuerde que está llevando la backvac.**

- Evite dañar los muebles, la backvac o lastimarse usted.
- Permanezca de pie cuando pase la aspiradora, mueva el brazo con movimientos simples y utilice los períodos de descanso apropiados.
- Cuando haya terminado, desabroche el arnés de cintura y sáquese la máquina de la espalda deslizándola.
- Desenchufe el cable eléctrico y enróllelo desde la máquina.

**Vacíe y limpie la bolsa de polvo.**

- Transporte la backvac por la empuñadura y no por el cable eléctrico o la manguera.

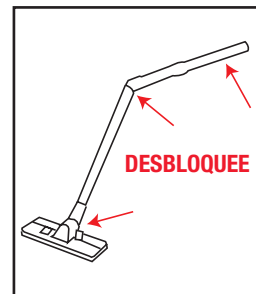



# ASPIRADORA TIPO MOCHILA

## MANTENIMIENTO

### QUÉ HACER SI...

#### LA BACKVAC NO ARRANCA

Verifique si el interruptor de encendido está iluminado

**Si estuviera apagado:** Asegure que el cable eléctrico esté enchufado correctamente  
 Asegure que fluya electricidad al enchufe  
 Inspeccione el cable eléctrico y reemplácelo si estuviera dañado  
 Asegure que el cable eléctrico esté conectado con seguridad a la backvac

**Si está bien conectado:** Haga que un técnico autorizado revise la backvac.

#### LA BACKVAC DEJA DE FUNCIONAR

El interruptor de protección del motor podría haberse activado porque la bolsa está demasiado llena o hay un bloqueo de la vara, manguera o los accesorios. Vacíe y limpie la bolsa o desbloquee. Espere 30 minutos y vuelva a conectar la backvac.

#### LA BACKVAC NO TIENE SUCCIÓN

Asegure que la bolsa y la tapa estén correctamente colocadas para proveer de un cierre hermético adecuado. Asegure que la manguera esté correctamente conectada a la tapa y a los accesorios, y que no haya bloqueos en la vara, manguera o los accesorios.

#### LA BACKVAC HA ABSORBIDO AGUA

La backvac sólo puede usarse para aspirar en seco. Si absorbe agua, apague la máquina inmediatamente. Desenchufe el cable eléctrico, vacíe la bolsa y deje secar. **NO USE** la backvac hasta que haya sido inspeccionada por un técnico autorizado.

#### LA MANGUERA SE DESPRENDE DE LA TAPA

Vuelva a colocar la manguera atornillándola a la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj.

#### LA MANGUERA SE DESPRENDE DE LA EMPUÑADURA

Saque el aro de ajuste de la empuñadura y colóquelo en la manguera. Ubique el centro roscado dentro de la empuñadura y atorníllelo a la manguera en sentido contrario a las agujas del reloj. Inserte el centro roscado en la empuñadura y empuje el anillo de ajuste en su posición.

#### EL CABLE ELÉCTRICO ESTÁ RETORCIDO

Extienda completamente el cable eléctrico y deshaga todas las torceduras. Siga girando el cable hasta que esté recto otra vez. Siempre rebobine el cable desde la máquina en dirección al enchufe. Inspeccione el cable por si hubiera daño.