



เครื่องดูดฝุ่นชนิดสะพายหลัง


ความปลอดภัย

อ่านคู่มือการใช้เครื่องแบ็คแวค (BACKVAC USER GUIDE)

ก่อนท่านใช้เครื่องแบ็คแวคครั้งแรก


คำแนะนำความปลอดภัย

- ปรับสายคาดเอวและสายสะพายบ่าให้อยู่ในตำแหน่งสบาย
- ปรับท่อโลหะที่เลื่อนระยะความยาวได้ให้ขนาดยาวเหมาะกับตัวท่าน
- หลีกเลี่ยงจากการก้มหลังขณะทำการดูดฝุ่น

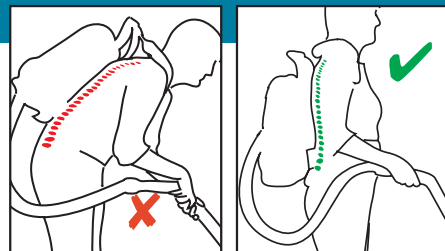

อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นแบ็คแวคเป็นระยะเวลานานโดยไม่มีช่วงเวลาหยุดพัก

- ปลดสายไฟเครื่องแบ็คแวคออกจนสุดเสมอ
- ตรวจสอบว่าสายไฟเสียบเข้าปลั๊กอย่างถูกต้อง และยึดไว้อย่างคงที่ในที่ยึดสายไฟ
- อย่าใช้สายไฟถ้าชำรุดและและจงอย่ายกเครื่องแบ็คแวคโดยดึงสายให้ยกขึ้น
- อย่าดึงสายเมื่อผ่านขอบที่เป็นมุมตัดหรือเมื่อติดใต้ประตู
- อย่าถอดปลั๊กออกด้วยการดึงสายไฟ
- อย่าใช้มือเปียกจับปลั๊กไฟ

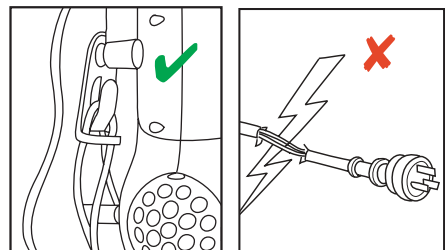


อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นแบ็คแวคในที่กลางแจ้งหรือบนพื้นเปียก



การป้องกันสุขภาพของผู้ใช้

- เมื่อยกเครื่องขึ้นถือเครื่องไว้ติดตัว สอดแขนเข้าสายสะพายบ่า และวางตัวเครื่องไว้บนหลังในท่าสบาย
- รัดสายคาดเอวให้กระชับ เพื่อให้แน่ใจว่ารับน้ำหนักของเครื่องแบ็คแวคไว้ที่สะโพกไม่ใช่บนบ่า
- คลายสายสะพายบ่าออกเล็กน้อย เพื่อว่าท่านจะขยับแขนได้คล่องและก้มหลังลงได้โดยไม่ถูกกีดขวางจากเครื่องแบ็คแวค
- ปรับความยาวของท่อโลหะ เพื่อให้แขนข้างที่จับมือถือห้อยอยู่ข้างตัวได้ในท่าสบายในขณะที่ท่านยืนตัวตรง

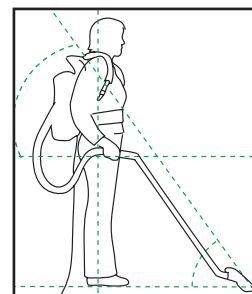

เครื่องแบ็คแวคที่ปรับอย่างเหมาะสมและสะพายหลังอย่างถูกต้อง จะช่วย

ป้องกันความเมื่อยล้าและการบาดเจ็บ



เครื่องดูดฝุ่นชนิดสะพายหลัง

ประสิทธิภาพ

อ่านคู่มือการใช้เครื่องแบ็คแวค (BACKVAC USER GUIDE) ก่อนท่านใช้เครื่องแบ็คแวคครั้งแรก

วิธีเตรียมเครื่องแบ็คแวคก่อนใช้

เปิดฝาและตรวจดูว่าถุงรับขี้ฝุ่นว่างเปล่าและติดอยู่ถูกต้อง เพื่อให้พนักได้สนิทเมื่อปิดฝา ใส่ถุงกระดาษถ้าจำเป็น

ตรวจดูว่าท่อดูดใส่เข้าไปในฝาอย่างถูกต้อง หันฝาให้ท่อดูดอยู่ทางด้านที่ท่านถนัด

ตรวจดูสายไฟของเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ชำรุด และถูกยึดไว้ถูกต้องในที่ยึดสายไฟ

วิธีใช้เครื่องแบ็คแวคอย่างมีประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบบริเวณที่ต้องการดูดฝุ่นก่อนลงมือทำงานเพื่อดูว่าตรงไหนบ้างที่ต้องทำความสะอาดอย่างถี่ถ้วน
- อย่ามัวใช้เวลาทำความสะอาดบริเวณที่ไม่สกปรก
- ปลดสายไฟออกจนสุดสายเสมอ

คิดไว้ล่วงหน้าว่าจะเคลื่อนที่ไปตรงไหน เพื่อให้สายไฟอยู่ข้างหลังท่าน หลีกเลี่ยงการถอยหลังกลับไปในทางที่กำลังดูดฝุ่นโดยไม่จำเป็น

- ระวังอย่าดูดวัตถุที่ขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งอาจจะทำให้ท่อหรือสายดูดตันได้
- ใช้ประตูกัดลมบนมือถือปรับแรงดูดที่ต้องการสำหรับงานแต่ละอย่าง

คอยสังเกตถุงของที่อยู่ในโดยรอบและระลึกเสมอว่าท่านกำลังมีเครื่อง แบ็คแวคสะพายอยู่บนหลัง

- หลีกเลี่ยงการทำให้เครื่องร้อนและเครื่องแบ็คแวคเสียหาย หรือทำให้ตัวท่านเองบาดเจ็บ
- ยึดตัวให้ตรงขณะทำการดูดฝุ่น แกว่งแขนไปตามสบายและหยุดพักตามเวลาที่เหมาะสม
- เมื่อเสร็จการดูดฝุ่น ปลดสายคาดเอวออกและถอดเครื่องออกจากหลัง
- ถอดสายไฟออกจากปลั๊กและม้วนสายไฟจากปลายที่ติดกับเครื่อง

เก็บบ่อยและทำความสะอาดถุงรับขี้ฝุ่น

- ยกเครื่องแบ็คแวคโดยใช้หูจับ อย่าใช้สายไฟหรือสายดูดยกเครื่อง





เครื่องดูดฝุ่นชนิดสะพายหลัง การดูแลรักษา

ต้องทำอะไรถ้า

เครื่องแบ็คเว็คไม่ทำงาน

ตรวจสอบว่าสวิทช์เครื่องมีแสงหรือไม่

ถ้าไม่มีแสง ตรวจสอบว่าสายไฟเสียบเข้าปลั๊กอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบสายไฟและเปลี่ยนสายใหม่ถ้าชำรุด

ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้าเข้าปลั๊กไฟนั้น
ตรวจสอบว่าสายไฟต่อเข้าเครื่องแบ็คเว็คแน่น

ถ้ามีแสง ส่งเครื่องไปให้ช่างเครื่องแบ็คเว็คตรวจสอบ

เครื่องแบ็คเว็คหยุดทำงาน

สวิทช์ป้องกันมอเตอร์อาจถูกกระตุ้นให้เปิดเพราะถุงรับซีฟูนเต็มเกินไป หรืออาจมีสิ่งอุดท้อหรือสายดูด หรือส่วนประกอบอื่นๆ
เอาถุงออกและทำความสะอาดหรือเอาสิ่งทีอุดออก คอยเป็นเวลา 30 นาทีจึงเปิดสวิทช์เครื่องแบ็คเว็คอีก

เครื่องแบ็คเว็คไม่มีแรงดูด

ตรวจสอบว่าถุงรับซีฟูนและฝาใส่เข้าที่ถูกต้องเพื่อปิดผนึกลมอย่างเหมาะสม

ตรวจสอบว่าสายดูดต่อเข้าแน่นกับฝาและส่วนประกอบอื่นๆ ตรวจสอบว่าถุงรับซีฟูนว่างเปล่าและสะอาด และไม่มีสิ่งอุดตันท้อ สายดูด หรือส่วนประกอบอื่นๆ

เครื่องแบ็คเว็คดูดน้ำเข้าเครื่อง

เครื่องแบ็คเว็คใช้ในการดูดที่แห้งเท่านั้น ถ้าน้ำถูกดูดเข้าเครื่อง ปิดสวิทช์ไฟเข้าเครื่องโดยทันที ถอดสายไฟออกจากปลั๊ก
เทถุงรับซีฟูนและปล่อยให้แห้ง **จงอย่า** ใช้แบ็คเว็คอีกจนกว่าจะนำไปให้ช่างเครื่องแบ็คเว็คตรวจ

สายดูดหลุดจากฟลิป

ใช้ไขควงหมุนสายดูดเข้าติดกับฝา โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

สายดูดหลุดจากที่สำหรับมือถือ

ถอดวงแหวนที่เกาะอยู่ในมือถือออกและวางติดเข้ากับสายดูด หาดุมตะปูควงข้างในมือถือและหมุนติดกับสายดูดโดยหมุนทวน
เข็มนาฬิกา ใส่ดุมตะปูควงในมือถือและดันวงแหวนให้กลับติดเข้าที่

สายไฟบิด

ปล่อยสายไฟออกจนสุดและคลายส่วนที่บิดออกให้หมด จับสายไฟหมุนคลายออกจนเหยียดตรง จงหมุนสายไฟเก็บโดยเริ่ม
จากตัวเครื่องและเลื่อนเข้าหาปลั๊กที่เสียบเสมอ คอยตรวจสอบสายไฟว่ามีส่วนที่ชำรุดหรือไม่