



멜빵형 진공청소기 안전

**Backvac을 처음 사용하실 경우 먼저
Backvac 사용자 안내서를 읽어 보세요.**



안전 안내

- 허리 밴드 조임쇠와 어깨끈을 항상 편안한 위치로 조절합니다.
- 망원경식 연결 파이프를 적절하게 조정합니다.
- 청소기를 사용할 때 허리를 굽히지 않습니다.

휴식 시간 없이 장시간 backvac을 사용하지 마십시오.


- 감긴 전선을 완전히 곧게 펴니다.
- 전선이 올바르게 전원에 연결되어 있고 전선 지지대에 안전하게 고정되어 있는지 확인합니다.
- 손상된 전선을 사용하지 않으며 전선으로 backvac을 운반하지 않습니다.
- 날카로운 모서리 주변이나 문 아래로 전선을 당기지 않습니다.
- 플러그에서 뽑을 때 전선을 잡아 당기지 않습니다.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 않습니다.

Backvac을 실외 혹은 젖은 표면에서 사용하지 마십시오.

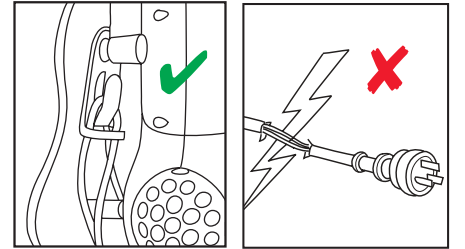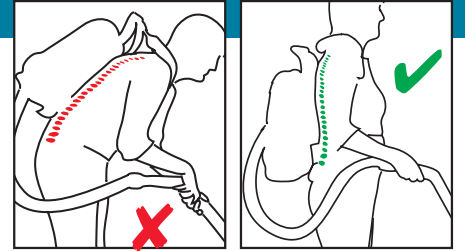

안전 보호 작동

- backvac을 위로 들 때 몸 가까이 유지합니다. 어깨끈 사이로 팔을 넣고 기구를 등에 편안하게 위치시킵니다.
- 허리 밴드 조임쇠를 꼭 맞게 조정하여 backvac의 무게가 어깨 위가 아니라 허프 위에 오게 합니다.
- 어깨끈을 약간 풀어 주어서 팔을 자유롭게 움직이고 기구에 제한 받지 않고 등을 굽힐 수 있도록 합니다.
- 망원경식 연결 파이프 길이를 조정하여 똑바로 섰을 때 손잡이 부분을 잡은 팔이 옆구리에 편안하게 닿을 수 있게 합니다.

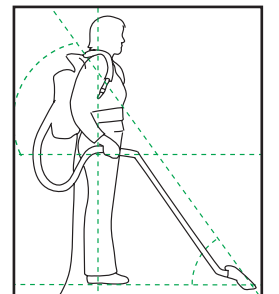

**적절하게 조정되고 올바르게 착용한
backvac은 피로와 부상 방지에 도움이 됩니다.**



멜빵형 진공청소기 효율

**Backvac을 처음 이용하실 경우 먼저
Backvac 사용자 안내서를 읽어 보세요.**

backvac 준비 방법

뚜껑을 열어 먼지 백이 비어 있는지 확인하며 뚜껑을 닫을 때 먼지 백이 적절하게 봉해 지도록 위치해 있는지 확인합니다. 필요한 경우 종이 먼지 백을 부착합니다.

청소기 호스가 뚜껑 안으로 정확하게 연결되었는지 확인합니다. 뚜껑을 선호하는 방향으로 재 위치시켜 호스와 연결합니다.

전선이 손상되었는지 그리고 전선 지지대에 올바르게 고정되었는지 확인합니다.

backvac 효과적 사용 방법

- 청소가 필요한 구역을 파악하기 위해 청소기를 켜기 전에 청소 구역을 검사합니다.
- 지저분하지 않은 구역에서 시간을 보내지 않습니다.
- 항상 전선을 완전히 펴니다.

**전선이 사용자 뒤에 놓이게 하고 진행하도록 합니다.
정소하는 길목에서 불필요하게 뒤로 향하지 않습니다.**



- 연결 파이프 혹은 청소기 호스를 막히게 할 수 있는 큰 물질은 흡인하지 않도록 조심합니다.
- 각 구역 청소 시에 필요한 흡수력을 조정하기 위해 손잡이 부분에 있는 공기구멍 밸브를 이용합니다.



주위를 잘 살피면서 backvac을 운반하고 있다는 사실을 명심합니다.

- 가구나 backvac을 손상하거나 혹은 자신을 다치게 하지 않도록 조심합니다.
- 청소 시에 몸을 똑바로 세우며 팔을 편안하게 흔들 수 있게 하며 적절한 휴식 시간을 가집니다.
- 청소가 끝나면 허리 밴드를 풀고 기계를 등에서 내립니다.
- 전선을 플러그에서 뽑고 기계 끝에 감습니다.



먼지백을 비우고 씻기

- 전선이나 호스가 아니라 핸들을 잡고 backvac을 운반합니다.



멜빵형 진공청소기 관리

아래 경우 처치 방법

backvac이 작동을 시작하지 않을 때

전원 스위치에 불이 켜졌는지 확인합니다

- 불이 켜지지 않은 경우:**
- 전선이 플러그에 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다
 - 전기 콘센트에 전력이 있는지 확인합니다
 - 전선을 확인하여 손상된 경우 교체합니다
 - 전선이 backvac에 안전하게 연결되어 있는지 확인합니다
- 불이 켜진 경우:**
- 인가된 기술자가 backvac을 검사하도록 합니다.

backvac이 작동을 멈출 때

먼지백이 가득 찼거나 연결 파이프, 호스 혹은 부속품이 막혀 모터 보호 스위치가 작동되었을 수 있습니다. 먼지백을 비워 청소하거나 막힌 부분을 제거합니다. 30분 동안 기다린 후에 backvac스위치를 켭니다.

backvac이 흡인력이 없는 경우

먼지백과 뚜껑이 올바르게 설치되어 공기를 제대로 봉하고 있는지 확인합니다. 호스가 뚜껑과 부속품에 안전하게 연결되어 있는지 확인합니다. 먼지백이 비워져 깨끗하며 연결 파이프, 호스 혹은 부속품이 막히지 않았는지 확인합니다.

backvac이 물을 빨아 들인 경우

backvac은 건조 진공청소기로만 사용됩니다. 물을 흡인한 경우 기계의 전원을 즉시 끕니다. 전선을 플러그에서 뽑습니다. 먼지백을 비우고 건조시킵니다. 인가된 기술자가 검사하기 전에 backvac을 사용해서는 **안됩니다**.

호스가 뚜껑에서 분리될 경우

호스를 뚜껑으로 시계 반대 방향으로 돌려 부착합니다.

호스가 손잡이 부분에서 분리될 경우

손잡이 부분의 클립 링을 풀어 호스 위로 위치시킵니다. 나선부 바퀴를 손잡이 안쪽에 위치시키고 시계 반대 방향으로 호스쪽으로 돌립니다. 나선부 바퀴를 손잡이 부분 안쪽으로 넣고 클립 링을 제자리로 밀어 넣습니다.

전선이 꼬였을 경우

전선을 완전히 뺀 다음 꼬인 부분을 모두 펴냅니다. 전선이 똑바로 펴질 때까지 계속 회전시킵니다. 항상 기계에서 플러그로 전선을 감습니다. 전선에 손상이 없는지 검사합니다.