




## УСИСИВАЧ КОЈИ СЕ НОСИ НА ЛЕЂИМА

# БЕЗБЕДНОСТ

### ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВАСКВАС УСИСИВАЧА ПРЕ ПРВОГ КОРИШЋЕЊА ВАСКВАС-а


#### САВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ

- Увек подесите појасни каиш и ремене тако да вам буде удобно.
- Подесите цев за усисавање на дужину која вама одговара.
- Избегавајте нагињање при усисавању.

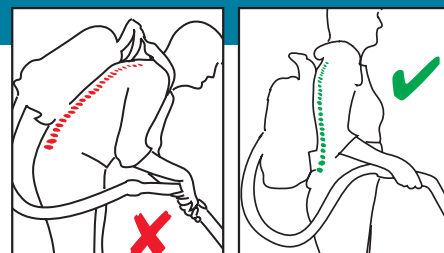

#### Немојте без одмарања да користите басквас на дуже периоде.

- Увек у потпуности одмотајте гајтан за струју.
- Постарајте се да гајтан за струју буде правилно утакнут и безбедно прикачен за држач за гајтан.
- Немојте да користите оштећени гајтан за струју и немојте никад гајтаном да носите басквас.
- Немојте да вучете гајтан за струју око оштрих ивица или испод врата.
- Немојте да вучете гајтан за струју да бисте извукли утикач из утичнице за струју.
- Немојте мокрым рукама да додирујете утикач за струју.


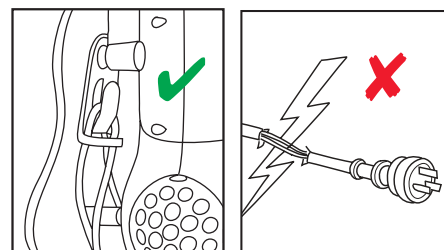


#### Немојте да користите басквас напољу или на мокрым површинама.



#### ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РАДНИКА

- Када дижете басквас држите га близу тела. Провуците руке кроз ремене и удобно наместите усисивач на леђа.
- Добро стегните појасни каиш тако да обезбедите да тежину басквас-а носе ваши кукови а не рамена.
- Мало олабавите ремене тако да можете слободно да покрећете руке и савијате леђа, а да вас басквас при томе не ограничава.
- Подесите дужину цеви за усисавање тако да вам рука којом држите држач слободно пада са стране док ви стојите усправно.

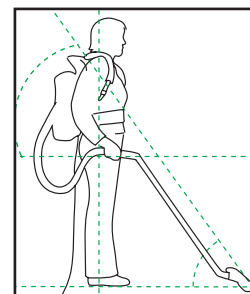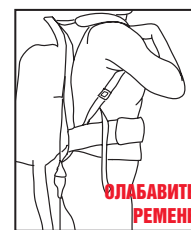

### ПРАВИЛНО НАМЕШТЕН И ИСПРАВНО НОШЕН ВАСКВАС ЋЕ ПОМОЋИ ДА СЕ СПРЕЧЕ УМОР И ПОВРЕДЕ



# УСИСИВАЧ КОЈИ СЕ НОСИ НА ЛЕЂИМА

# ЕФИКАСНОСТ

## ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ VACVAC УСИСИВАЧА ПРЕ ПРВОГ КОРИШЋЕЊА VACVAC-а

### КАКО ДА ПРИПРЕМИТЕ VACVAC

Отворите поклопац и погледајте да ли је кеса за праšину празна и правилно намештена на отвор за усисавање када се затвори поклопац. Наместите папирну кесу за праšину ако је потребно.

Побрините се да црево за усисавање буде правилно навијено у поклопац. Поново наместите поклопац тако да црево буде на страни која вам више одговара.

Проверите гајтан за струју да би били сигурни да није оштећен и да је коректно закачен за држач за гајтан.

### КАКО ЕФЕКТИВНО ДА КОРИСТИТЕ VACVAC

- Прегледајте површину која треба да се усиса да бисте утврдили који делови треба детаљно да се очисте.
- Немојте да трошите време на чишћење површина које нису прљаве.
- Увек у потпуности одмотајте гајтан за струју.

**Планирајте усисавање тако да гајтан буде иза вас.  
Избегавајте непотребно кретање уназад на правцу у ком усисавате.**



- Постарајте се да не усисате превелике предмете који могу да блокирају цев или црево за усисавање.
- Користите навлаку на држачу која служи за регулисање довода ваздуха да бисте регулисали јачину усисавања потребну за сваки посао.

**Упознајте се са околином и не заборавите да носите vacvac.**

- Избегавајте оштећење намештаја и vacvac-а, и личне повреде.
- Држите се усправно док усисавате, лагано замахујте руком и одмарајте се у време одређено за одмор.
- Када завршите, олабавите појасни каиш и склизните усисивач са својих леђа.
- Извадите гајтан за струју из утичнице и намотајте га са позадине усисивача.

**Испразните и очистите кесу за праšину.**

- Носите vacvac држећи дршку а не гајтан за струју или црево.

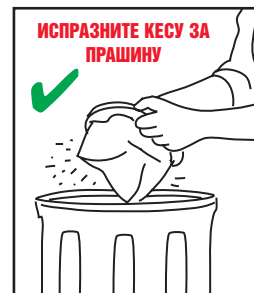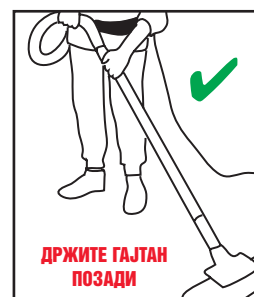



# УСИСИВАЧ КОЈИ СЕ НОСИ НА ЛЕЂИМА ОДРЖАВАЊЕ

## ШТА ДА РАДИТЕ АКО...

### ВАСКВАС НЕЋЕ ДА СЕ УПАЛИ

Проверите да ли прекидач светли

**Ако не светли:** Проверите да ли је гајтан за струју правилно утакнут.  
Проверите да ли има струје у утичници за струју.  
Прегледајте гајтан за струју и замените га ако је оштећен.  
Проверите да ли је гајтан за струју добро прикључен за backvac.

**Ако светли:** Тражите да backvac провери овлашћени техничар.

### ВАСКВАС ЈЕ ПРЕСТАО ДА РАДИ

Прекидач за заштиту мотора се можда активирао пошто је кеса за прашину пуна или је дошло до зачепљења цеви, црева или других делова. Испразните и очистите кесу или очистите зачепљени део. Сачекајте 30 минута и онда поново укључите backvac.

### ВАСКВАС НЕ УСИСАВА

Проверите да ли је црево добро намештено на поклопац и друге делове. Проверите да ли је кеса за прашину празна и чиста и да није дошло до зачепљења цеви, црева или других делова.

### ВАСКВАС-ом ЈЕ УСИСАНА ВОДА

Backvac може само да се користи за суво усисавање. Ако се усиса вода, одмах искључите довод струје у усисивач. Извадите гајтан за струју из утичнице. Испразните кесу за прашину и оставите да се осуши.  
**НЕМОЈТЕ** да користите backvac док га не прегледа овлашћени техничар.

### ЦРЕВО ИСПАДА ИЗ ПОКЛОПЦА

Поново наместите црево навртањем на поклопац у правцу супротном од казаљки сата.

### ЦРЕВО ИСПАДА ИЗ ДРЖАЧА

Откопчајте копчу на држачу и ставите је на црево. Напипајте део са навојом унутар држача и навијте га на црево у правцу супротном од казаљки сата. Ставите део са навојом на држач и гурните копчу на место.

### ГАЈТАН ЗА СТРУЈУ СЕ ЗАПЕТЉАО

Развучите гајтан за струју и одмотајте га тамо где се запетљао. Наставите да одмотавате гајтан док се поново не исправи. Увек одмотавајте гајтан у правцу од усисивача према утикачу. Прегледајте да ли је гајтан за струју оштећен.