




УСИСИВАЧ КОЈИ СЕ НОСИ НА ЛЕЂИМА

БЕЗБЕДНОСТ

ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВАСКВАС УСИСИВАЧА ПРЕ ПРВОГ КОРИШЋЕЊА ВАСКВАС-а


САВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ

- Увек подесите појасни каиш и ремене тако да вам буде удобно.
- Подесите цев за усисавање на дужину која вама одговара.
- Избегавајте нагињање при усисавању.

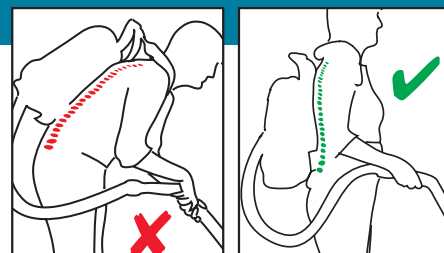

Немојте без одмарања да користите басквас на дуже периоде.

- Увек у потпуности одмотајте гајтан за струју.
- Постарајте се да гајтан за струју буде правилно утакнут и безбедно прикачен за држач за гајтан.
- Немојте да користите оштећени гајтан за струју и немојте никад гајтаном да носите басквас.
- Немојте да вучете гајтан за струју око оштрих ивица или испод врата.
- Немојте да вучете гајтан за струју да бисте извукли утикач из утичнице за струју.
- Немојте мокрым рукама да додирујете утикач за струју.



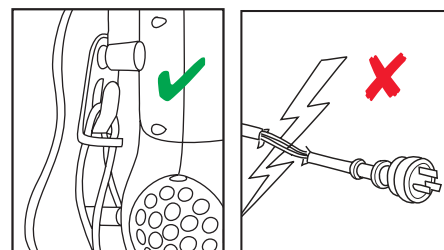


Немојте да користите басквас напољу или на мокрым површинама.



ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА РАДНИКА

- Када дижете басквас држите га близу тела. Провуците руке кроз ремене и удобно наместите усисивач на леђа.
- Добро стегните појасни каиш тако да обезбедите да тежину басквас-а носе ваши кукови а не рамена.
- Мало олабавите ремене тако да можете слободно да покрећете руке и савијате леђа, а да вас басквас при томе не ограничава.
- Подесите дужину цеви за усисавање тако да вам рука којом држите држач слободно пада са стране док ви стојите усправно.

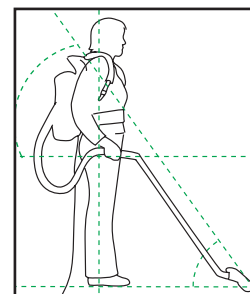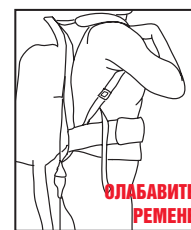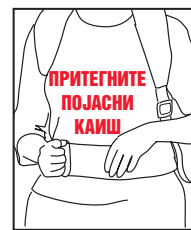

ПРАВИЛНО НАМЕШТЕН И ИСПРАВНО НОШЕН ВАСКВАС ЋЕ ПОМОЋИ ДА СЕ СПРЕЧЕ УМОР И ПОВРЕДЕ



УСИСИВАЧ КОЈИ СЕ НОСИ НА ЛЕЂИМА

ЕФИКАСНОСТ

ПРОЧИТАЈТЕ УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ VACVAC УСИСИВАЧА ПРЕ ПРВОГ КОРИШЋЕЊА VACVAC-а

КАКО ДА ПРИПРЕМИТЕ VACVAC

Отворите поклопац и погледајте да ли је кеса за праšину празна и правилно намештена на отвор за усисавање када се затвори поклопац. Наместите папирну кесу за праšину ако је потребно.

Побрините се да црево за усисавање буде правилно навијено у поклопац. Поново наместите поклопац тако да црево буде на страни која вам више одговара.

Проверите гајтан за струју да би били сигурни да није оштећен и да је коректно закачен за држач за гајтан.

КАКО ЕФЕКТИВНО ДА КОРИСТИТЕ VACVAC

- Прегледајте површину која треба да се усиса да бисте утврдили који делови треба детаљно да се очисте.
- Немојте да трошите време на чишћење површина које нису прљаве.
- Увек у потпуности одмотајте гајтан за струју.

**Планирајте усисавање тако да гајтан буде иза вас.
Избегавајте непотребно кретање уназад на правцу у ком усисавате.**



- Постарајте се да не усисате превелике предмете који могу да блокирају цев или црево за усисавање.
- Користите навлаку на држачу која служи за регулисање довода ваздуха да бисте регулисали јачину усисавања потребну за сваки посао.

Упознајте се са околином и не заборавите да носите vacvac.

- Избегавајте оштећење намештаја и vacvac-а, и личне повреде.
- Држите се усправно док усисавате, лагано замахујте руком и одмарајте се у време одређено за одмор.
- Када завршите, олабавите појасни каиш и склизните усисивач са својих леђа.
- Извадите гајтан за струју из утичне и намотајте га са позадине усисивача.

Испразните и очистите кесу за праšину.

- Носите vacvac држећи дршку а не гајтан за струју или црево.

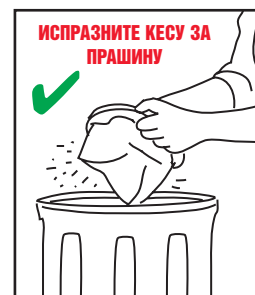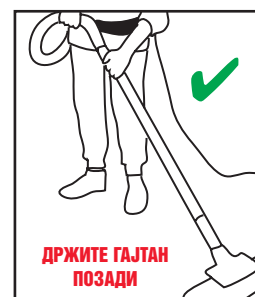



УСИСИВАЧ КОЈИ СЕ НОСИ НА ЛЕЂИМА ОДРЖАВАЊЕ

ШТА ДА РАДИТЕ АКО...

ВАСКВАС НЕЋЕ ДА СЕ УПАЛИ

Проверите да ли прекидач светли

Ако не светли: Проверите да ли је гајтан за струју правилно утакнут.
Проверите да ли има струје у утичници за струју.
Прегледајте гајтан за струју и замените га ако је оштећен.
Проверите да ли је гајтан за струју добро прикључен за басквас.

Ако светли: Тражите да басквас провери овлашћени техничар.

ВАСКВАС ЈЕ ПРЕСТАО ДА РАДИ

Прекидач за заштиту мотора се можда активирао пошто је кеса за прашину пуна или је дошло до зачепљења цеви, црева или других делова. Испразните и очистите кесу или очистите зачепљени део. Сачекајте 30 минута и онда поново укључите басквас.

ВАСКВАС НЕ УСИСАВА

Проверите да ли је црево добро намештено на поклопац и друге делове. Проверите да ли је кеса за прашину празна и чиста и да није дошло до зачепљења цеви, црева или других делова.

ВАСКВАС-ом ЈЕ УСИСАНА ВОДА

Басквас може само да се користи за суво усисавање. Ако се усиса вода, одмах искључите довод струје у усисивач. Извадите гајтан за струју из утичнице. Испразните кесу за прашину и оставите да се осуши. **НЕМОЈТЕ** да користите басквас док га не прегледа овлашћени техничар.

ЦРЕВО ИСПАДА ИЗ ПОКЛОПЦА

Поново наместите црево навртањем на поклопац у правцу супротном од казаљки сата.

ЦРЕВО ИСПАДА ИЗ ДРЖАЧА

Откопчајте копчу на држачу и ставите је на црево. Напипајте део са навојом унутар држача и навијте га на црево у правцу супротном од казаљки сата. Ставите део са навојом на држач и гурните копчу на место.

ГАЈТАН ЗА СТРУЈУ СЕ ЗАПЕТЉАО

Развучите гајтан за струју и одмотајте га тамо где се запетљао. Наставите да одмотавате гајтан док се поново не исправи. Увек одмотавајте гајтан у правцу од усисивача према утикачу. Прегледајте да ли је гајтан за струју оштећен.